

HUMI

- [Humiméter-Draminski alkatrészek](#)
- [Telepítés](#)
- [Kimutatás riport](#)
- [Tablet - Humi hibák](#)
- [Új verzió telepítése](#)
- [Faapríték nedvességmérés](#)
- [Címkenyomtató kezelése](#)
- [Tárolószínek telítettségének követése](#)

Humiméter-Draminski alkatrészek

Stekker



Lumberg KV 40

Gyártó oldala: <https://www.lumberg.com/en/products/product/KV#polzahlen>

Érintőkapcsoló



Beálló szár, Egypólusú egyáramkörös (SPST), 6 x 6 x 9.5mm

Például: <https://hu.rs-online.com/web/p/products/7581957/>

Telepítés

Nyissuk meg az alábbi linket Internet Explorer böngészőben:

<http://serverdc.kamionmoso.local:8080/publish.htm>

Alternatív cím: <http://10.0.150.2:8080/publish.htm>

Ha a fentiek egyike se működik, akkor windows explorerből nyissuk meg az alábbi címet:

\\10.0.150.2\Humi\Humi

És kattintsunk a Humi.application-re.

Ha azt írja, hogy "your security settings do not allow this application to be installed on your computer" akkor kövessük az [itt leírtakat](#)!

Kimutatás riport

A kimutatás riport egy Excel alapú riport, amely összegzi az adott időszakban végzett összes mérési tevékenységet, ami adminisztrálásra került a HUMI rendszerben.

Kimutatás előállítás

Nyissuk meg a *Megrendelések* oldalt, és szűrjük arra az időszakra, amit meg szeretnénk jeleníteni a jelentésben:

HUMI

Ügyfélkezelés

Exportálás

Beállítások

Táblák

Ügyfelek

Megrendelések

Új megrendelés

Vezetők

Gépjárművek

Gépjármű konfigurációk

Mérlegjegy

Kimutatás

Kijelző

Ügyfelek és megrendelések

Gépjárműnyilvántartás

Jelentések

Kijelző

Megrendelések

Megrendelések

Szűrés

Rögzítve: Rögzítve 2024-ben

Ügyfél:

Ügyfél

Az előző héten

A hónapban

A szezonban

Az előző szezonban

Ügyfél	Típus	Cikkszám	Gépjármű rendsz.
AMS-PR	Faapríték	FP11 (Szárász)	AECN-326 (Nyerges vontató (pellet))
IMZ Kft.	Szalma betárolás		PBL-763 (Nyerges vontató (bálák a pótk


Ezek után kattintsunk a *Kimutatás* gombra.

Ha sokáig tart a jelentés kimentése, akkor kövessük a *Kimutatás sablon beállítása* bekezdésben leírtakat.

Dátum	Év	Hét	Hungarába való belépés időpontj	Biomasszába való bejelentkezés időpontj	Minősítés kezdet	Minősítés vég	Mérlegjegy nyomtatásának időpontj	Hungar
2023.01.03			8:58	9:11			9:30	
2023.01.03			8:59	9:14			9:34	
2023.01.03			10:20	10:25			10:48	
2023.01.03			10:30	10:32	10:35	10:44	11:01	
2023.01.03			11:25	11:31			12:15	
2023.01.03			11:16	11:39	11:57	12:09	12:27	
2023.01.03			11:50	11:55	12:30	12:48	13:27	
2023.01.03			12:35	12:35	12:53	13:06	13:23	
2023.01.03			12:39	12:39	12:47	13:29	14:05	

Kimutatás sablon beállítása

A jelentés előállítás sablon alapján történik. A sablon elérési útját a *Beállítások* → *Sablonok* oldalon lehet megadni:

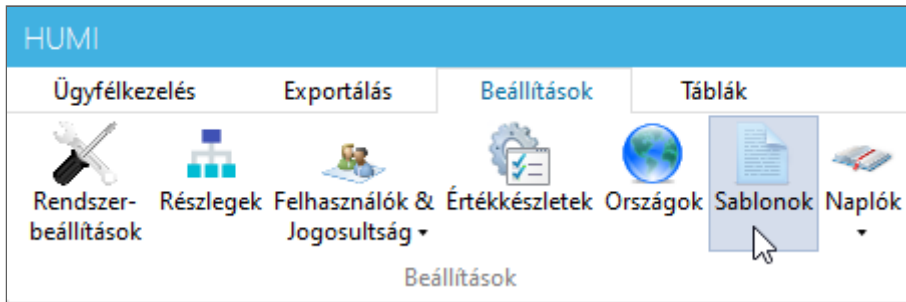

Ha a jelentés előállítása hosszú ideig tart, ellenőrizzük, hogy a sablonban a "munkalapol" fülön csak egy darab, egy-soros táblázat található. Ha több sor van benne, töröljük azokat:

	1	2	3	4	5	
1	HeaderRow	Dátum ▾	Év ▾	Hét ▾	Hungranába való belépés időpontj ▾	Bic
2	RowTemplate	2016-08-21	2016	35		
3						
4						
5						

Az eredeti sablon ennek a cikknek a csatolmányai között található meg, az aktuális verzió a szerveren itt érhető el: \\SERVERDC20\Humi\Sablonok

Pivot táblák

A jelentés három pivot táblát tartalmaz:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Év	(All)										
2	Hónap	(All)										
3												
4	Sum of Átvett bálák száma	Column Labels										
5	Row Labels	(blank)	12	Csarnok	9	2	8	5	4	7	6	Grand Total
6	(blank)											
7	(blank)											
8	Pacs és Társa Kft.											
9	Szalma betárolás		396	970	390	288	288	388	357	288		3365
10	HORVÁTH FARM											
11	Szalma betárolás		429	462	198	99		132	231	165		1716
12	Farkas Márk											
13	Szalma betárolás		117	312	39	39	78	78	156	39		858
14	Forenta Group Zrt.											
15	Faapríték		0									0
16	Soós Róbert											
17	Szalma betárolás		51	660	231	297	297	231	165	198		2130
munkalapok tárolók pivot ügyfél pivot minősítő pivot +												

	1	2	3	4	5
1	Év	(All)			
2	Hónap	(All)			
3					
4	Ügyfél	Darabszám	Tömeg	Súlyozott nedvességtartalom	Visszaküldött darabszám
5	(blank)		0		
6				10.3%	7
7				10.6%	0
8				9.8%	0
9				17.1%	0
10				10.0%	0
11				24.7%	0
12				9.5%	0
13				12.0%	2
14				10.6%	53
15				11.3%	0
16				9.3%	0
17				10.2%	0
munkalapok tárolók pivot ügyfél pivot minősítő pivot +					

	1	2	3	4	5	6	7
1	Év	(All)					
2	Hónap	(All)					
3	Beszállító	(All)					
4							
5	Minősítő	Darabszám	Tömeg	Súlyozott nedvességtartalom	Visszaküldött darabszám	0-ás darabszám	Törölt mérések
6	(blank)		0				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							


Tablet - Humi hibák

Tablettel kapcsolatos hibák

Bluetooth modul időközönként kikapcsol

Lásd ezt a dokumentumot: <https://www.hamoperator.com/Fusion/FusionFiles/K9EQ-Fusion-PDF-0023.pdf>

Érdemes ellenőrizni a Device Manager-ben, a "Universal Serial Bus controllers" alatt, hogy egyik USB kontrollernél, hub-nál nincs bekapcsolva az "Allow the computer to turn off this device to save power" opció. A "Power Management" fül csak akkor látható, ha adminként vagyunk belépve, vagy megadunk egy admin felhasználónevet és jelszót amikor megnyitjuk az eszközkészletet.

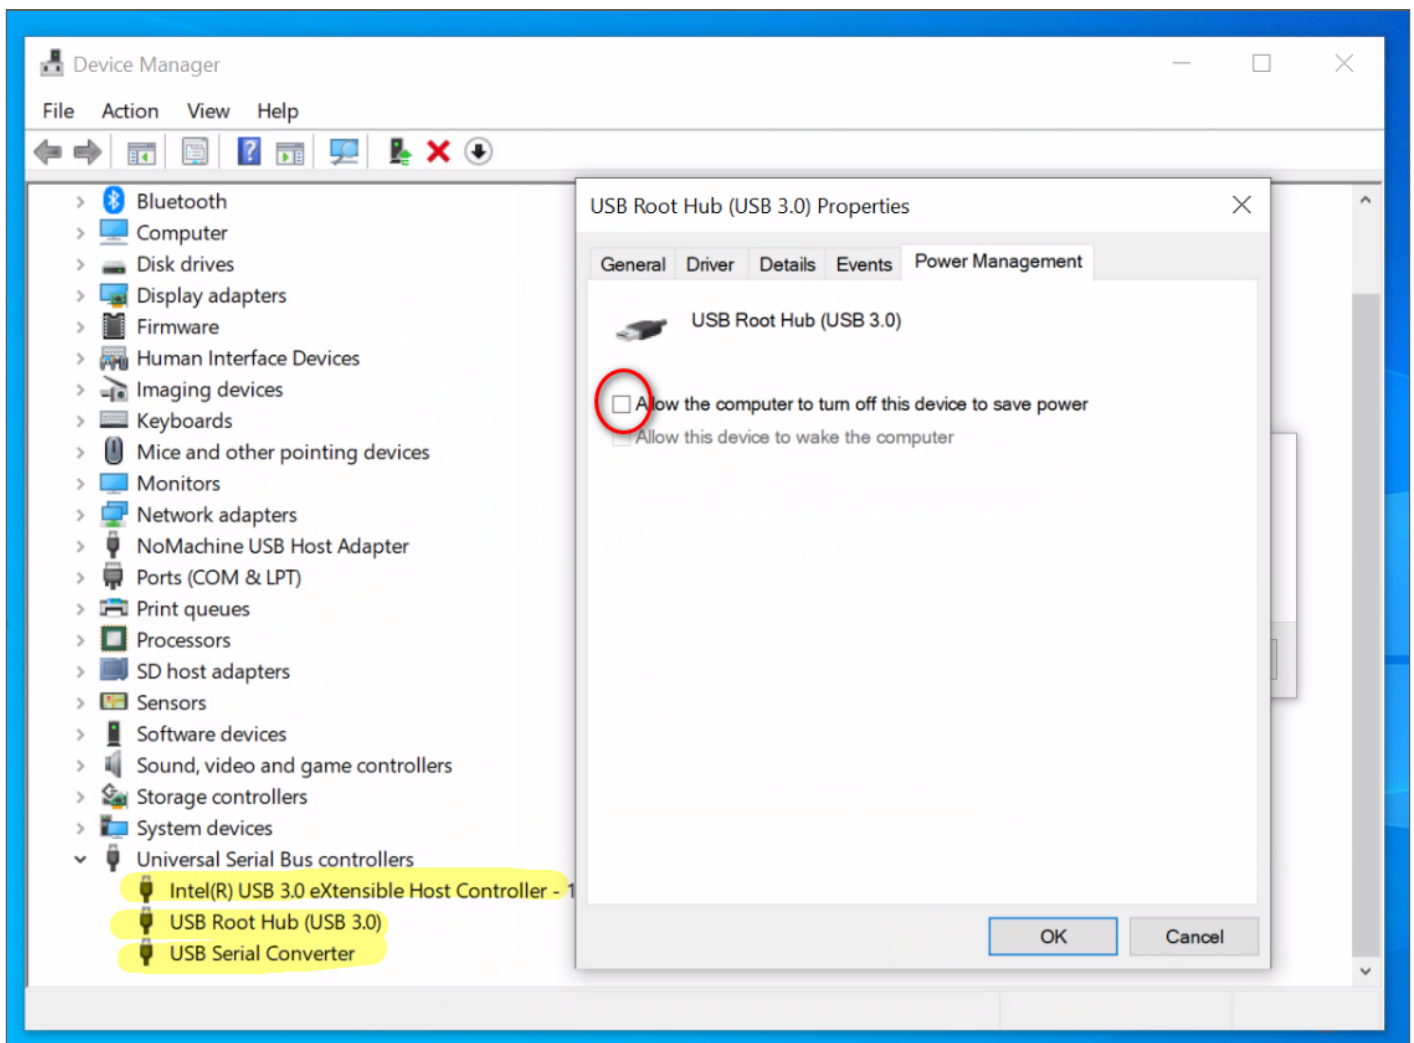

2023-08-03 Humiméter nem működik, ha USB-C portba van bedugva USB kábel

[USB ports are not working in Windows 11/10](#)

Előfordulhat mert windows frissítés után a windows automatikusan kikapcsolja az USB portot.

Diagnosztika sorrendje:

1. Humi kikapcsolása, gép újraindítása

2. USB kábelek cseréje

3. "Fast Startup" kikapcsolása:

```
powercfg -h off
```

4. "Selective Suspend" kikapcsolása:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
```

alatt új DWord (32-bit): **DisableSelectiveSuspend**

értéke legyen: 1

5. BIOS beállítások ellenőrzése

Egyes tableteken úgy lehet bejutni a BIOS-ba, ha úgy kapcsolod be, hogy közben lenyomva tartod a lehallkító (vagy felhangosító) gombot.


6. USB Hub használata

Mivel az új USB-C ki tudja még milyen okoknál fogva már nem igazán kompatibilis visszamenőleg USB Serial eszközzel, driver problémák stb. Olyan USB Hub használata segíthet, amelyben még található hagyományos USB 2-es port.

Ha a windows figyelmeztet, hogy nem ismerte fel az USB eszközt, akkor kapcsoljuk ki a Humit, és indítsuk újra a tabletet!


Új verzió telepítése

Indítsuk újra az alkalmazást. Az "Update Available" képernyőn kattintsunk az "OK" gombra:

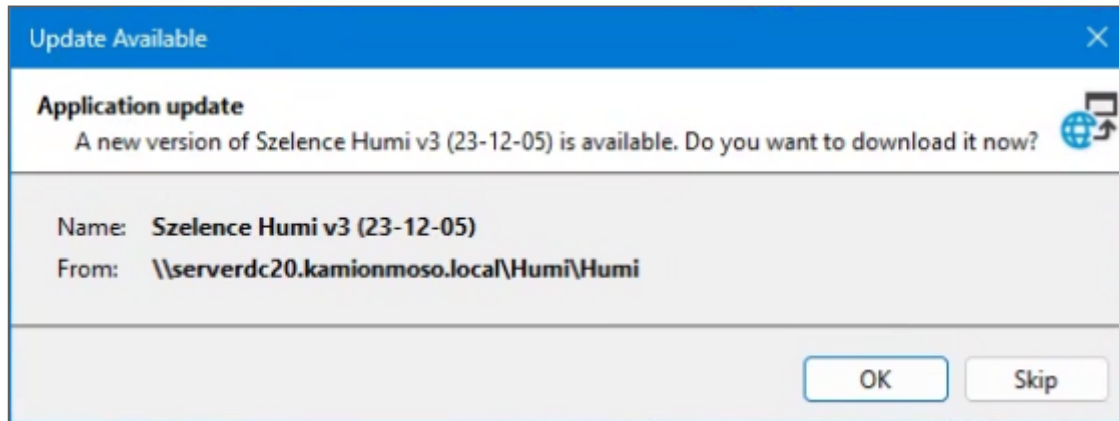


Windows 10 és korábbi verziókon megjelenik még egy ablak amiben figyelmeztet, hogy az alkalmazás nem hitelesített forrásból származik. Itt elég rákattintani a "Run" gombra, települ a frissítés és elindul az alkalmazás.

Windows 11 verzión a frissítést letölti a számítógép és megjelenik a "Windows protected your PC" képernyő. Kattintsunk a "More info" linkre:

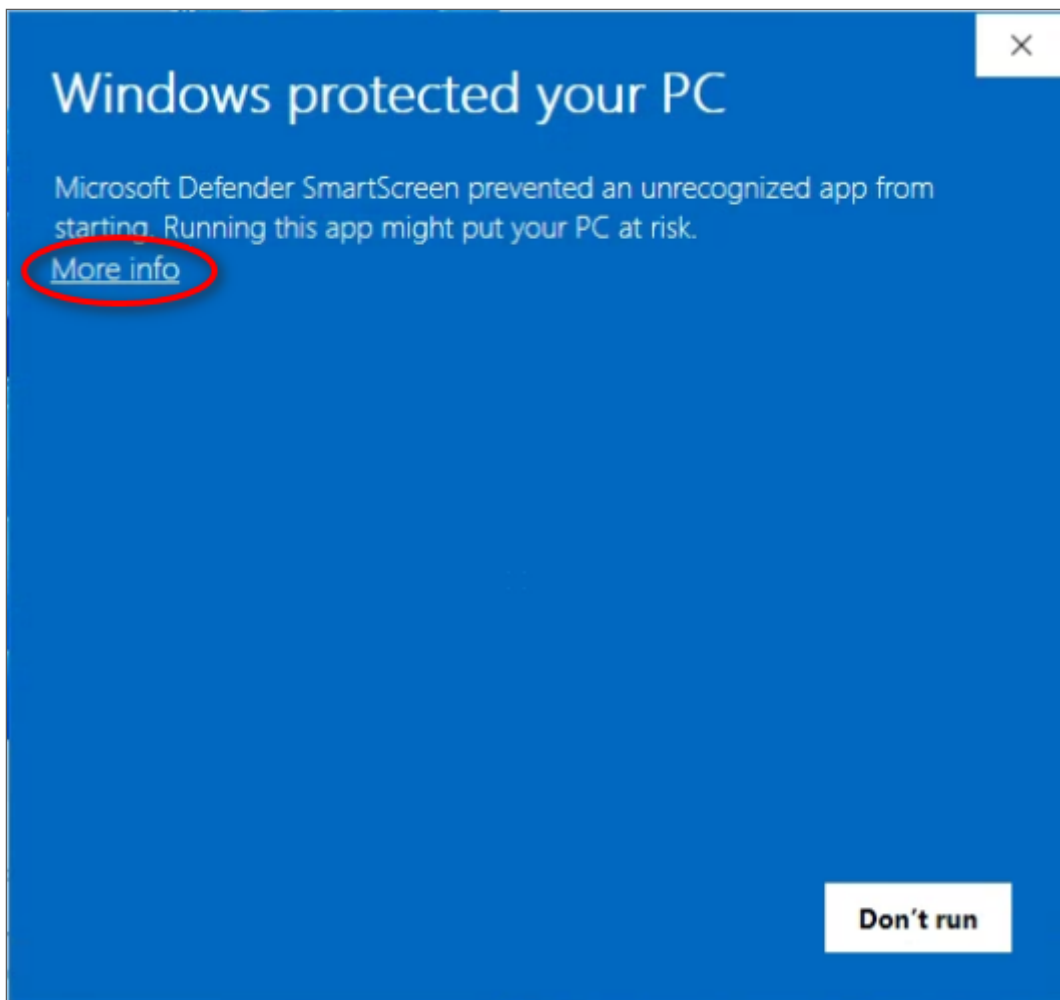


és utána a "Run Anyway" gombra:

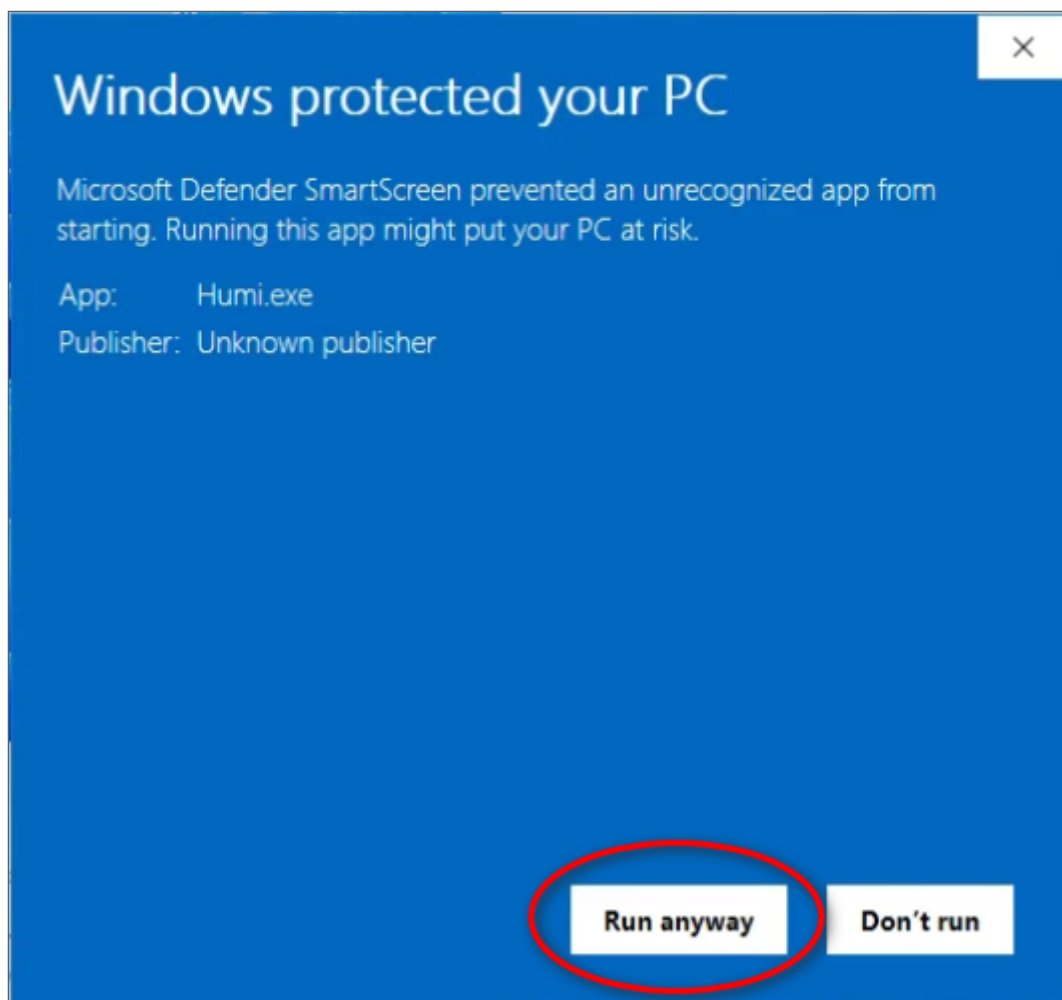

A frissítés települ és az alkalmazás elindul.

Faapríték nedvességmérés

A vonatkozó az EU-s adóügyi és vámuniós iránymutatás szerint a beérkező faapríték szállítmányból 8 db. mintát kell venni az alábbiak szerint, egyenként min. 500 g-ot

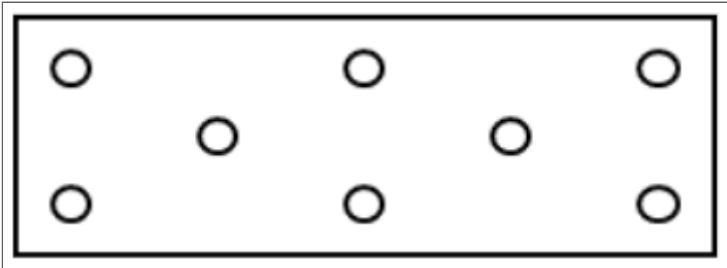

Mind a 8 db. mintát egyenként le kell mérni a Moist Tech készülékkel az alábbi lépéseket követve:

1. A Moist Tech nedvességmérő készüléket a mérőberendezés jobb hátsó részén található gombbal lehet bekapcsolni.
2. A mérőberendezés kezelőfelületén nyomjuk meg az F3 gombot.
3. A készülék képernyőjén a „Tray start” gomb megnyomásával indítsuk el a tálcat (ekkor a tálca elkezd forogni egészen addig, amíg le nem állítjuk).
4. A tálca forgó edényét vegyük ki és töltsük bele a mintát oly módon, hogy az teljesen és egyenletesen kitöltse az edényt. Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon faaprítékkal befedetlen terület.
5. Ezt követően a készüléket nullázni szükséges: tartsunk egy fehér nyomtatópapírt a műszer érzékelője alá 5-10 másodpercig vagy egészen addig, amíg a jel 5% alá nem csökken.

6. A nullázás után a HUMI rendszerben indítsuk el a mérést a „Mérés beolvasása” gombra való kattintással

HUMI

Change App Style

Ugyfélék, Megrendelések, Exportálás, Beállítások, Tabelek

Ugyfélék, Megrendelések, Új megrendelés, Vezetők, Gépárművek, Gépármű konfigurációk, Mérleghiány, Kimutatás, Kijelző

Megrendelés: AVS-PRODUCT Dec 5, 16:27 #A424-023

Ugyfél

AMS-PRODUCT

Típus

Exportált

Cikkszám

RP12 (Nedves)

SAP megrendelés szám: 47111111

Szállítólevél szám: 1111

Szállítólevélben lévő nettó tömeg: 11,111 kg

Teljes hely neve: ...

Beosztott mérleghiány szám: GGH-11111111

Szerelő

SzK minősítő: ADAM E

Gépárművezető neve: APU ZO

Hungarna igazgató: Aladik Bulcsu

Időzítés

Hungarnába való belépés időpontja: 11:11

Bejelentkezés időpontja: 16:27

Minősítés kezdete: 2023-12-05 16:24:12

Minősítés vége: 2023-12-05 16:33:33

Mérleghiány nyomtatásának időpontja: 2023-12-05 16:35:44

Mérleghiány

Gépármű nender: A42M-853 (Nyergetes vontató)

Részes nender: A1A0-105 (Hajtószerszám, pellet)

Lerakodás

Lerakodás: B84 mellett

Mérleghiány

1-es mérés (bruttó tömeg): 11,111 kg

1-es mérés időpontja: 16:28

2-es mérés (tiszta tömeg): 11,111 kg

2-es mérés időpontja: 16:28

Szállítólevél nettó tömege: 0 kg

Minőség-ellenőrzés

Biomassza átlag víztartalma: 5.17%

Megrendelés megküldésének oka: ...

Mérleghiány

Admin

Időzítés neve: Humi Minősítő

Időzítés dátuma: 2023-12-05 16:27:00

Törölt?

Törés dátuma

Törés végezte: ...

Mérések

Sorszám	Változat
1	3.95%
2	3.74%
3	3.99%
4	4.25%
5	6.36%
6	6.35%
7	6.35%

Mérés nyomtatása

Mérés rögzítése

Mérés törlése

Mérés beolvasása

Ha szerkeszteni kívánja a megrendelést, nyissa meg újra úgy, hogy közben lenyomva tartja a SHIFT billentyűt!

Beszár

Mégse

0.6.11.270 (Humi) | Logint: KAMIONMOSD (workover) (aktív) | Loadet: Mérés (Param: #100002) Töröl

7. A mérés befejezése után nyomtassunk címkét a „Mérés nyomtatása” gomb megnyomásával

The screenshot displays the HUMI software interface. The top menu bar includes 'Ugyfélkezelés', 'Exportálás', 'Beállítások', and 'Táblák'. Below this is a toolbar with icons for 'Ugyfélkezelés', 'Ugyfélkezelés', 'Ugyfélkezelés', 'Ugyfélkezelés', 'Ugyfélkezelés', 'Ugyfélkezelés', and 'Ugyfélkezelés'. The main area is divided into several sections:

- Ugyfél:** Contains fields for 'AMS PRODUCT', 'Gépjármű rendsz.', 'AAEM-853 (Nyaras vezérlő)', 'Pétkocsi rendsz.', 'AEAU-105 (Félpétkocsi, perlit)', 'Lecsalódás', '884 melléklet', 'Mérésidőpontja', '11.11.11', '2-es mérés (bruttó tömeg)', '11.11.11 kg', '1-es mérés időpontja', '16.28', '2-es mérés (nettó tömeg)', '11.11.11 kg', '2-es mérés időpontja', '16.28', 'Székeltékny nettó tömege', '0 kg', 'Minőség-ellenőrzés', 'Bismarck átlag értéke', '5.17%', 'Mérésidőpontja megváltoztatása', 'Megjegyzés', 'Admin', 'Felvétel neve', 'Humi Mérés', 'Felvétel dátuma', '2023-12-05 16:27:01', 'Töröl', 'Töröl dátuma', 'Töröl végezte'.
- Mérések:** A table with 7 rows of measurement data. The first row is highlighted in green. The table has columns for 'Sorsz.' and 'Választott'.
- Buttons:** 'Mérés nyomtatása' (highlighted with a red circle), 'Mérés rögzítése', 'Mérés törlése', 'Mérés beolvasása'.

The bottom status bar shows '10.0.150.250:Humi (0) | Login: GAWROVMCSO/Levelező/Lévelező | Loaded: Mérés (Param: #100666) 5ms'.

8. A mérések után a tálca forgását állítsuk le az F3 à „Tray stop” gomb megnyomásával

A minták lemérését követően azokat légmentesen lezárt tartóba el kell rakni kontroll mintának, amit minimum 3 hónapig meg kell őrizni.

Címkenyomtató kezelése

A nyomtatási beállítások jelszóval védettek, a jelszó a szelence irányítószáma.

Halvány nyomat

A nyomtató beállításai között csökkentjük a nyomtatási sebességet, esetleg 3-as vagy 2-es fokozatra.

Ha ez nem segít, emeljük a nyomtatási kontrasztot, esetleg 18-ra vagy 22-re. Az alap beállítás 15.

Nyomtatás nem történik meg

Ellenőrizzük a hálózati kábelt, a nyomtató paneljén olvasható IP címét, próbáljuk ping-elni a nyomtatót a számítógépről.

Ha ez mind rendben van, ellenőrizzük, hogy a nyomtatóban nincsen beállítva emuláció.

További hibaelhárítás lehetőségek:

[TOP 5 Common Issues With Zebra Thermal Printers and How To Fix](#)

[The Data LED on Printer is Flashing but the Printer is not Printing](#)

- Are you sending the printer the correct programming language required for your printer? Use the **hex dump** feature and examine the data being received. See your printer's Users Guide or the links below for the procedure.
- If using **ZPL**, make sure the **format prefix** (i.e., caret ^) is correct. This is Hex 5E by default, but it can be altered in some environments. Refer to the article: [Changing the Default ZPL Language Format Prefix](#) for more information.
- Check that the **Zebra Protocol** setting (view it on the *Configuration Label*) is set to **NONE**. Refer to the article: [Printing or Downloading the Configuration Settings of a Zebra ZPL Compatible Printer](#) for more information. This is only used for Ack-Nak type data interchange.

- **Diagnostic Mode:** A communication diagnostic test can be performed to troubleshoot data problems. It does require that your labels are big enough to allow for readable printouts because there may be a lot of data printed. This will print straight ASCII hex characters. This communication test will give the ability to see what data the printer is receiving.

- [Enable Diagnostic mode on a Z Series](#)

The Communications Diagnostic Mode is a troubleshooting tool for checking the integrity of the data between the printer and the host computer. Using this function will verify the fact that you are getting data to the printer, this data is in the form of ZPL and it is being received without being corrupted. When “Diagnostics” is selected, all data sent to the printer will be printed as straight ASCII hex characters. The printer prints all received characters including control codes like CR (Carriage Return).

To enter the Communications Diagnostics mode, access the LCD Display and scroll to the COMMUNICATIONS menu item. Select DIAGNOSTIC and then send a label format from the host computer. You can view an example of the output below.

To view all the data you must have full width media, and ribbon if used, loaded in the printer when enabling this function. If you have a printer with the Deluxe Front Panel option you can modify the PRINT WIDTH to accommodate narrower than full width applications and still be able to view all the data.

NOTES: An FE indicates a framing error.

An OE indicates an overrun error.

An PE indicates a parity error.

An NE indicates noise.

If errors are indicated, check for your communication settings.

Az alábbi weboldal segítségével példa ZPL generálása és nyomtatása:

<https://labelary.com/viewer.html>

^FX Second section with recipient address and permit information.

^CFA,30

^FO50,300^FDJohn Doe^FS

^FO50,340^FD100 Main Street^FS

^FO50,380^FDSpringfield TN 39021^FS

^FO50,420^FDUnited States (USA)^FS

^XZ

Tárolószínek telítettségének követése

Ez az oldal a Tárolószínek funkciót mutatja be: hogyan követhető nyomon, hogy melyik tárolószínből mennyi bála van, és hogyan készíthető erről kimutatás.

Mire való a Tárolószínek funkció?

A funkció segítségével bármikor megnézhető, hogy az egyes tárolószínekben (01-12) mennyi szalmabála van, mekkora ezek össztelemege és átlagos nedvességtartalma, valamint mikor volt beléjük az első és utolsó betárolás, illetve kitárolás.

A program ezeket az értékeket nem külön adatbevitelből, hanem a meglévő adatokból számolja: a minősítők által rögzített szalma betárolás és a szalma áttárolás adatokból. Így az adatok naprakészek maradnak anélkül, hogy bárkinek külön kellene vezetnie a készletet.

A számítás alapja a **szemle**, vagy nullázási pont: egy rögzített pillanatkép arról, hogy egy tárolószínből az adott időpontban valójában hány bála volt. A program ettől az időponttól kezdve számolja hozzá a betárolt és vonja le a kitárolt bálákat. Amíg egy tárolószínhöz nincs szemle rögzítve, addig hozzá semmilyen számított érték nem jelenik meg. Általában azt a napot rögzítjük, amikor már teljesen üres volt a tárolószín.

A funkció megnyitása

A funkció a felső menüszalag **Tárolószínek** fülén, a **Tárolószín** gombbal nyitható meg. A megnyíló oldal felső táblázatában a tárolószínek listája látható, az alsó táblázatban pedig a felül kijelölt tárolószínhöz tartozó szemlék.

HUMI

Ügyfélkezelés

Tárolószínek

Exportálás

Beállítások

Táblák

Tárolószín

Tárolószín...

Tárolószín készlet

Jelentések

Kimutatás (tárolók pivot)

Tárolószín-menedzsment súgó

Súgó

Tárolószínek

Kód	Megnevezés	Csarnokban lévő bálák száma	Csarnokban lévő bálák súlya	Nedvességtartalom	Betárolás kezdete	Betárolás vége	Kitárolás kezdete	Kitárolás vége	Betárolt bálák száma
01	1-es számú tárolószín								
02	2-es számú tárolószín								
03	3-as számú tárolószín	0 bála	0.2 t	14.06%					
04	4-es számú tárolószín	2214 bála	1,009.2 t	9.79%					
05	5-es számú tárolószín	2204 bála	996.2 t	10%					

A "Tárolószínek" táblázat oszlopai

A felső táblázat minden sora egy tárolószín. Az oszlopok a legutóbbi szemle óta számított, aktuális állapotot mutatják:

OSZLOP	JELENTÉSE
KÓD	A TÁROLÓSZÍN SZÁMA (01-12).
Megnevezés	A tárolószín megnevezése.
Csarnokban lévő bálák száma	Hány bála van jelenleg a színben. Ez a legutóbbi szemle készlete, plusz az azóta betárolt, mínusz az azóta kitárolt bálák.
Csarnokban lévő bálák súlya	A színben lévő bálák becsült össztömege tonnában.
Nedvességtartalom	A betárolt bálák tömeggel súlyozott átlagos nedvességtartalma.
Betárolás kezdete	Az első betárolás időpontja a legutóbbi szemle óta.
Betárolás vége	Az utolsó betárolás időpontja a legutóbbi szemle óta.
Kitárolás kezdete	Az első kitárolás (áttárolás) időpontja a legutóbbi szemle óta.
Kitárolás vége	Az utolsó kitárolás (áttárolás) időpontja a legutóbbi szemle óta.
Betárolt bálák száma	Betárolt bálák száma az utolsó szemle óta.

OSZLOP	JELENTÉSE
Kitárolt bálák száma	Kitárolt bálák száma az utolsó szemle óta.
Betárolt bálák súlya	Betárolt bálák súlya az utolsó szemle óta.
Kitárolt bálák súlya	Kitárolt bálák súlya az utolsó szemle óta.
Megjegyzés	A ceruza gombbal lehet szerkeszteni a sort és megjegyzést fűzni az adott csarnokhoz.

Ha egy tárolószínhez még nincs szemle rögzítve, a számolt oszlopok üresek maradnak - a program ilyenkor szándékosan nem mutat értéket, mert nincs mihez viszonyítani. Vegyél fel egy szemlét (lásd lentebb), és az oszlopok attól az időponttól kezdve töltődni fognak.

A "Tárolószín szemlék" táblázat oszlopai

Ha a felső táblázatban kijelölsz egy tárolószínt, alul megjelennek a hozzá tartozó szemlék. Egy szemle egy időponthoz tartozó pillanatkép a szín tartalmáról:

OSZLOP	JELENTÉSE
SZEMLE IDŐPONTJA	MIKOR KÉSZÜLT A SZEMLE.
Meglévő bálák száma	Hány bála volt a színben a szemle időpontjában (0, ha a színt kiürítették).
Betárolt bálák száma	Az előző szemle óta betárolt bálák száma.
Kitárolt bálák száma	Az előző szemle óta kitárolt (áttárolt) bálák száma.
Leselejtezett bálák száma	A nyilvántartás szerint bent lévő, de fizikailag már hiányzó bálák száma (a különbség).
Meglévő / Betárolt / Kitárolt / Leselejtezett bálák súlya	Ugyanezek a mennyiségek kilogrammban.
Megjegyzés	Szabad szöveges megjegyzés a szemléhez (a ceruza ikonnal megnyíló ablakban szerkeszthető).
Rögzítő neve	Ki rögzítette a szemlét.

Tárolószínek					
Kód	Megnevezés	Csarnokban lévő bálák száma	Csarnokban lévő bálák súlya	Nedvességtartalom	Betár...
01	1-es számú tárolószín				
02	2-es számú tárolószín				
03	3-as számú tárolószín	0 bála	0.2 t	14.06%	
04	4-es számú tárolószín	2214 bála	1,009.2 t	9.79%	
05	5-ös számú tárolószín	2204 bála	996.3 t	10%	
06	6-os számú tárolószín	1858 bála	854.9 t	9.83%	
07	7-es számú tárolószín	2123 bála	976.5 t	9.89%	
08	8-as számú tárolószín	1996 bála	945.6 t	9.73%	
09	9-es számú tárolószín	2378 bála	1,153.7 t	10.14%	
10	10-es számú tárolószín	2148 bála	1,004.6 t	11.75%	
11	11-es számú tárolószín	1251 bála	561.0 t	10.86%	
12	12-es számú tárolószín	2211 bála	1,084.8 t	10.47%	

3 of 12
Nullázás: mai napon kiürítve!

Tárolószín szemlék (nullázások)

Szemle időpontja	Meglévő bálák száma	Betárolt bálák száma	Leselejtezett bálák száma	Kitárolt bá...
2025-01-23 00:00:00Z	0 bála			


A tárolószínből a szemle időpontjában található bálák száma (0, ha ki lett ürítve)

Mikor használd a "Nullázás: mai napon kiürítve!" gombot?

Amikor egy tárolószín fizikailag kiürült - vagyis az összes bálát elszállították belőle -, rögzíts rá egy szemlét ezzel a gombbal. A szemle lenullázza a szint, és ez lesz az új kiindulópont, amelytől a program újra elkezd számolni a készletet.

Erre azért van szükség, mert a betárolt és kitárolt bálák száma az évek során apró eltéréseket halmozhat fel a valósághoz képest. A kiürítéskor rögzített szemle "újraindítja" a számlálást a tényleges, nulla készletről.

A gomb használata: a felső táblázatban jelölj ki egy tárolószínt, majd kattints az alul található piros **Nullázás: mai napon kiürítve!** gombra. Megnyílik egy új szemle ablak, előre kitöltött értékekkel.

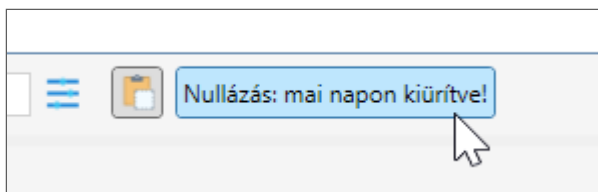

A felugró ablak és a mezők automatikus kitöltése

A gomb megnyitja az új szemle ablakot, és a legtöbb mezőt automatikusan kitölti abból a feltételezésből kiindulva, hogy a szín kiürült:

- **Szemle időpontja:** a mai nap.
- **Meglévő bálák száma:** 0 (a program feltételezi, hogy a szín kiürült).
- **Betárolt és Kitárolt bálák száma és súlya:** a legutóbbi szemle óta történt tényleges mozgások összesítve. Ezeket a program tölti ki, nem szerkeszthetők.
- **Leselejtezett bálák száma és súlya:** ami a nyilvántartás szerint még bent lenne (előző szemle készlete + betárolt - kitárolt), de fizikailag már nincs ott. Ezt a rendszer leselejtezésként könyveli el.

Ha a szín nem teljesen ürült ki, hanem maradt benne néhány bála, írd át a **Meglévő bálák száma** mezőt a ténylegesen bent maradt bálák számára. A program ekkor automatikusan újraszámolja a **Leselejtezett** darabszámot (várt készlet mínusz a bent maradt mennyiség), a súlyokat pedig ezzel arányosan.

Ha a tárolószínnak még nem volt korábbi szemléje, a betárolt, kitárolt és leselejtezett mezők üresen maradnak, mert nincs mihez viszonyítani. Ilyenkor a szemle egyszerűen rögzíti a jelenlegi (kiürített) állapotot.

A súly mezőket és a be- illetve kitárolt darabszámokat a program számolja, ezért kézzel nem írhatók át. Neked csak a **Szemle időpontját**, a **Meglévő bálák számát** és szükség szerint a **Megjegyzést** kell megadnod.

Tárolószín szemle: 7

Egyéb

Tárolószín száma

03 - 3-as számú tárolószín

Szemle időpontja

2025-01-23 00:00:00Z

Meglévő bálák száma

0 bála

Betárolt bálák száma

Kitárolt bálák száma

Leselejtezett bálák száma

0 bála

Meglévő bálák súlya

0 kg

Betárolt bálák súlya

Kitárolt bálák súlya

Leselejtezett bálák súlya

0 kg

Megjegyzés

Audit

Létrehozva

2026-08-28 14:57:12

Rögzítő neve

Humi Admin

Törölt?

Törölve

Törölte

OK

Cancel

A "Tárolószín készlet" jelentés

A **Tárolószínek** fülön a **Tárolószín készlet** gomb Excel (xlsx) táblázatot készít, amely havi bontásban mutatja minden tárolószín mozgását 2022-től a mai hónapig. Minden hónaphoz és minden tárolószínhez négy oszlop tartozik:

- **Első betárolás:** az adott hónap első betárolásának napja az adott színbe.
- **Utolsó kitárolás:** az adott hónap utolsó kitárolásának napja az adott színből.
- **Betárolt (db):** a hónapban a színbe betárolt bálák száma.
- **Kitárolt (db):** a hónapban a színből kitárolt bálák száma.

A gombra kattintva a program felkínálja, hogy hová mentsd a fájlt. A felajánlott fájlnev: *Humi tárolószín készlet ÉÉÉÉ-HH-NN*, ahol a dátum a készítés napja.

Humi tárolószín készlet 2026-09-03.xlsx												
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help												
R39C31												
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Hónap kezdete	6. szín Kitérőt (db)	7. szín Első betárolás	7. szín Utolsó kitérőt	7. szín Betárolt (db)	7. szín Kitérőt (db)	8. szín Első betárolás	8. szín Utolsó kitérőt	8. szín Betárolt (db)	8. szín Kitérőt (db)	8. szín Betárolt (db)	8. szín Kitérőt (db)
39	2025-02-01	0	0	2025-02-10	0	72			0			
40	2025-03-01	0	0		0	0		2025-03-26	0			
41	2025-04-01	0	0		0	0	2025-04-07	2025-04-30	617			
42	2025-05-01	0	792		0	0		2025-05-08	0			
43	2025-06-01	0	720	2025-06-12	2025-06-17	36	1,764		0			
44	2025-07-01	0	0			0	0		0			
45	2025-08-01	0	0	2025-08-26		696	0		0			
46	2025-09-01	0	0	2025-09-01	2025-09-30	1,462	1,692		0			
47	2025-10-01	0	0	2025-10-10	2025-10-01	1,059	36		0			
48	2025-11-01	0	0	2025-11-05		929	0	2025-11-20	695			
49	2025-12-01	0	0			0	0	2025-12-02	2025-12-15	30		
50	2026-01-01	0	0		2026-01-30	0	540		0			
51	2026-02-01	0	0		2026-02-27	0	1,044		0			
52	2026-03-01	0	0	2026-03-11		497	0		0			
53	2026-04-01	0	0	2026-04-01		1,049	0		0			
54	2026-05-01	0	0		2026-05-29	0	1,332		0			
55	2026-06-01	0	0		2026-06-09	0	828		0			
56	2026-07-01	0	0			0	2026-07-17		1,996			
57	2026-08-01	745	0	2026-08-04		2,123	0		0			
58	2026-09-01	113	0			0	0		0			
59												
60												

Ha a program azt jelzi, hogy a jelentéshez nincs feltöltve sablon, jelezd a rendszergazdának - a sablon a Beállítások / Központi sablonok oldalon tölthető fel.