


Faapríték nedvességmérés

A vonatkozó az EU-s adóügyi és vámuniós iránymutatás szerint a beérkező faapríték szállítmányból 8 db. mintát kell venni az alábbiak szerint, egyenként min. 500 g-ot

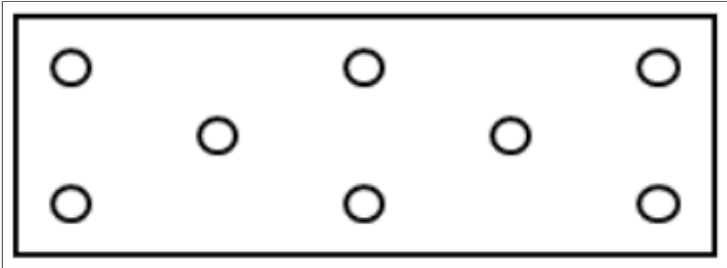

Mind a 8 db. mintát egyenként le kell mérni a Moist Tech készülékkel az alábbi lépéseket követve:

1. A Moist Tech nedvességmérő készüléket a mérőberendezés jobb hátsó részén található gombbal lehet bekapcsolni.
2. A mérőberendezés kezelőfelületén nyomjuk meg az F3 gombot.
3. A készülék képernyőjén a „Tray start” gomb megnyomásával indítsuk el a tálcat (ekkor a tálca elkezd forogni egészen addig, amíg le nem állítjuk).
4. A tálca forgó edényét vegyük ki és töltsük bele a mintát oly módon, hogy az teljesen és egyenletesen kitöltse az edényt. Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon faaprítékkal befedetlen terület.
5. Ezt követően a készüléket nullázni szükséges: tartsunk egy fehér nyomtatópapírt a műszer érzékelője alá 5-10 másodpercig vagy egészen addig, amíg a jel 5% alá nem csökken.

6. A nullázás után a HUMI rendszerben indítsuk el a mérést a „Mérés beolvasása” gombra való kattintással

HUMI

Change App Style

Ugyfélék, Megrendelések, Exportálás, Beállítások, Tabelek

Ugyfélék, Megrendelések, Új megrendelés, Vezetők, Gépárművek, Gépármű konfigurációk, Mérlegjelek, Kimutatás, Kijelző

Megrendelés: AVS-PRODUCT Dec 5, 16:27 #A424-023

Ugyfél

AMS-PRODUCT

Típus

Exportálók

Cikkszám

RP12 (Nedves)

SAP megrendelés szám: 47111111

Szállítólevél szám: 1111

Szállítólevélben lévő nettó tömeg: 11,111 kg

Teljes hely neve: ...

Beosztott mérlegjelek szám: GGH-11111111

Szerelő

SzK minősítő: ADAM E

Gépárművezető neve: APU ZO

Hungaria igazgató: Aladik Bulcsu

Időzítés

Hungariába való belépés időpontja: 11:11

Bejelentkezés időpontja: 16:27

Minősítés kezdete: 2023-12-05 16:24:12

Minősítés vége: 2023-12-05 16:33:33

Mérlegjelek nyomtatásának időpontja: 2023-12-05 16:35:44

Mérlegjel

Gépármű nender: A42M-853 (Nyergető vontató)

Részes nender: A1A0-105 (Hajtószerszám, pellet)

Lerakodás

Lerakodás: B84 mellett

Mérlegjel

1-es mérés (bruttó tömeg): 11,111 kg

1-es mérés időpontja: 16:28

2-es mérés (tiszta tömeg): 11,111 kg

2-es mérés időpontja: 16:28

Szállítólevél nettó tömege: 0 kg

Minőség-ellenőrzés

Biomassza átlag víztartalma: 5.17%

Megrendelés megküldésének oka: ...

Mérlegjelek: ...

Admin

Időzítés neve: Humi Minőség

Időzítés dátuma: 2023-12-05 16:27:00

Törölt? ☐

Törés dátuma: ...

Törés végezte: ...

Mérések

Sorszám	Változat
1	3.95%
2	3.74%
3	3.99%
4	4.25%
5	6.36%
6	6.35%
7	6.35%

Mérés nyomtatása

Mérés rögzítése

Mérés törlése

Mérés beolvasása

Ha szerkeszteni kívánja a megrendelést, nyissa meg újra úgy, hogy közben lenyomva tartja a SHIFT billentyűt!

Beszúr

Módosít

0.6. 11.29.11umi | Logins: KAMIONMODUL | workoverly | karto | Loadok: Mérés (Param: #100002) | Töröl

7. A mérés befejezése után nyomtassunk címkét a „Mérés nyomtatása” gomb megnyomásával

The screenshot displays the TQM software interface. The top menu bar includes 'Ügyfélkezelés', 'Exportálás', 'Beállítások', and 'Táblák'. Below this, there are icons for 'Ügyfélkezelés', 'Exportálás', 'Beállítások', and 'Táblák'. The main area is divided into several sections:

- Ügyfél:** Contains fields for 'AMS-PRODUCT', 'Gépjármű rendsz.', 'AAEM-853 (Nyargas vezérlő)', 'Mérés dátuma', '1-es mérés (bruttó tömeg)', '1-es mérés időpontja', '2-es mérés (tiszta tömeg)', '2-es mérés időpontja', 'Szükséges nettó tömeg', 'Minőség-ellenőrzés', 'Bismarck átlag időtartama', 'Mérés dátuma', 'Törölt', 'Törölt dátuma', 'Törölt végzet', 'Mérés dátuma', 'Törölt végzet'.
- Mérések:** A table with 7 rows and 2 columns. The first column is 'Sorsz.' and the second is 'Választás'. The data is as follows:

Sorsz.	Választás
1	3.95%
2	3.74%
3	3.99%
4	4.25%
5	6.36%
6	6.35%
7	6.35%

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Mérés nyomtatása', 'Mérés rögzítése', 'Mérés törlése', and 'Mérés beolvasása'. The 'Mérés nyomtatása' button is highlighted with a red circle.

8. A mérések után a tálca forgását állítsuk le az F3 à „Tray stop” gomb megnyomásával

A minták lemérését követően azokat légmentesen lezárt tartóba el kell rakni kontroll mintának, amit minimum 3 hónapig meg kell őrizni.

Revision #3

Created 7 February 2024 16:04:52 by Lieszkovszky László

Updated 7 February 2024 17:57:27 by Lieszkovszky László